


ES310MQ

超静音 パーソナルシュレッダー

取扱説明書 保証書付き

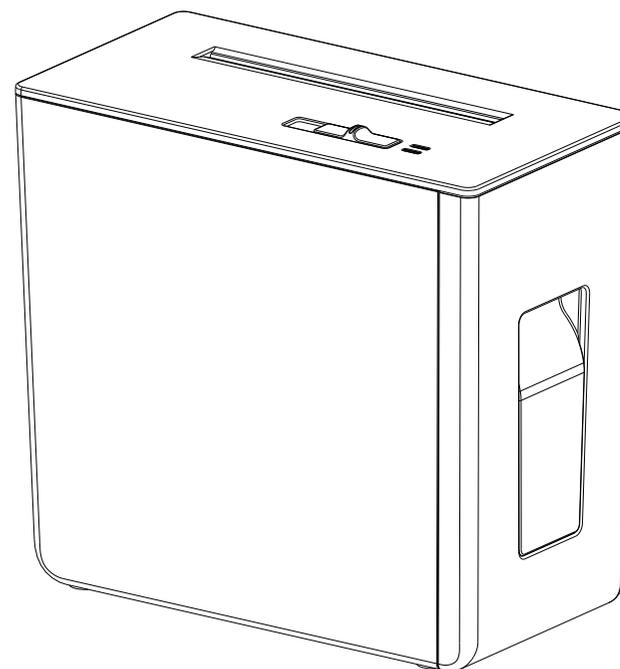

オーロラジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿8-12-1



注意



大変危険ですので、お子様には絶対に手を触れさせないでください。

このたびは超静音パーソナルシュレッダー「ES310MQ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(保証書付き)では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

目次

●梱包品の確認	P.2
●使用上の注意	P.3-4
●各部の名前とはたらき	P.5-6
●お使いになる前の準備	P.6
●使用方法	P.7-8
●ゴミの処理方法	P.9
●お手入れ方法	P.10
●こんなときは(ペーパーを裁断する場合)	P.11
●こんなときは(クレジットカードを裁断する場合)	P.12
●仕様・修理およびアフターサービス	P.13
●保証規定・保証書	P.14

梱包品の確認

- ① マシン本体
- ② 専用ダストボックス
- ③ 取扱説明書(保証書付き)

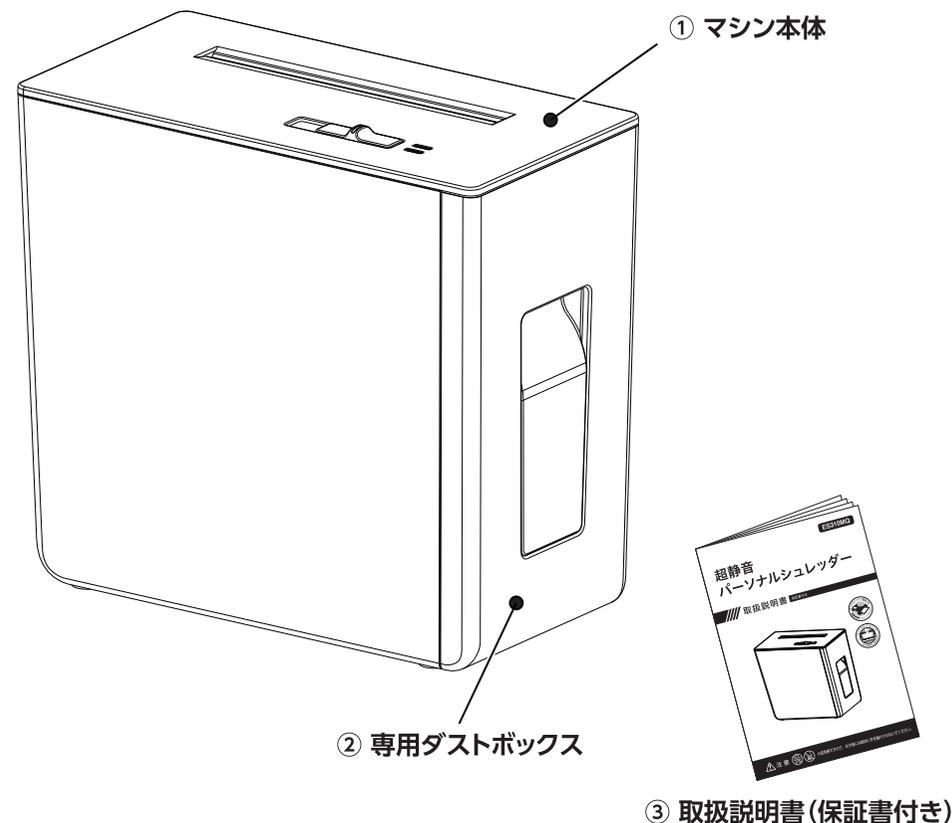

マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。
足りないものがあるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

使用上の注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためいろいろ絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告

-  ■大変危険ですので、お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
-  ■大変危険ですので、挿入口や排出口には指を入れないでください。
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
-  ■清掃のためなどに、挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。
発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。
-  ■マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。
感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。
-  ■弊社は記載された条件以外での使用にて生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
-  ■ネクタイ、ネックレス、アクセサリ、髪、衣類の袖などが挿入口に引きこまれないようにしてください。
・けがをする恐れがあります。
・万が一、引き込まれたときは、モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、そのあと【逆転】モードに設定して取り除いてください。
-  ■大変危険ですので、挿入口をのぞきこまないでください。
思わぬ大けがをする恐れがあります。
-  ■大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
-  ■濡れた手で電源プラグを触らないでください。
感電の恐れがあります。
-  ■電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。
また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
-  ■万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。
火災や感電の恐れがあります。



警告

この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。

注意

-  ■本機はパーソナルシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。
・フィルム、OHPシート、タック紙、布、ビニールなどコピー用紙・カード以外のものを裁断しないでください。
・指定サイズ以外のステープル、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。故障の原因になります。
-  ■本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
・けがをする恐れがあります。
・万が一、操作中に転倒したときは、必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してから起こしてください。
-  ■本機には可動部があります。運転中は手や衣類を近づけないでください。
-  ■本機には鋭利な刃があります。
シュレッダーヘッド下の露出刃には絶対に触れないでください。
-  ■本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。
・けがをする原因になる恐れがあります。
-  ■冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
・火災や感電の恐れがあります。
-  ■本機に水などをかけないでください（防水機能はありません）。
・火災や感電の恐れがあります。
-  ■マシン本体をダストボックスにセットするとき、ゴミを捨てるとき、お手入れするとき、ご使用にならないとき、移動するときなどは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・けがをする原因になる恐れがあります。
-  ■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。
・火災や感電の恐れがあります。
-  ■必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。
-  ■電源は必ず AC100V 電源をご使用ください（日本国内専用商品）。
■タコ足配線はしないでください。
・火災や感電の恐れがあります。

各部の名前とはたらき


① モード切替スイッチ

(詳細は下図参照)

このスイッチをスライドさせて、【オート】モード、【停止】モード、【正転】モード、【逆転】モードに切り替えます。

② オートスタートスイッチ (内部)

挿入口の中央奥にあるセンサーです。ペーパー・カードが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパーを細断処理します。

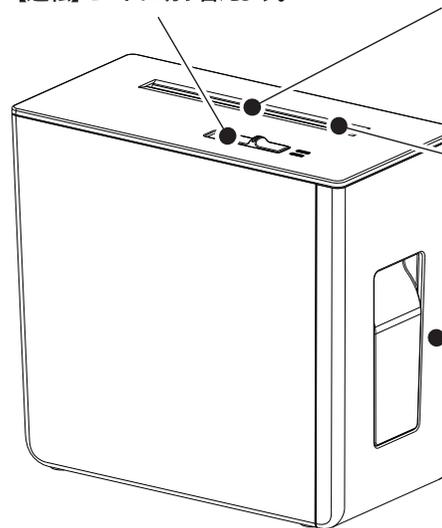


③ 挿入口

ここに細断したいペーパー・カードを挿入します。

④ 専用ダストボックス

① モード切替スイッチ (詳細)



【正転】モード

カッターを作動させたいときに設定します。ペーパーを細断するときに設定します。

【オート】モード

【オート】の位置へスイッチを動かすと、電源が入り【オート】モードの設定になります。通常は【オート】モードに設定します。挿入口に裁断したいペーパー・カードを挿入すると、オートスタートスイッチが動き、カッターを正転作動させてペーパー・カードを細断します。細断後は、自動的にカッターが停止します。

【逆転】モード

カッターを逆転作動させたいときに設定します。ペーパー・カードが詰まったときなどに設定します。

【停止】モード

電源を切りたいときに設定します。電源プラグの抜き差しをおこなうときは、必ず【停止】モードにしておこなってください。



【逆転】モードは連続使用しないでください。モーターが故障する原因になります。



お子様の安全のために、ご使用後は必ず【停止】モードに設定してください。

お使いになる前の準備

本機の紙類・カード類の裁断専用機です。

※はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊のついたものは投入しないでください。

※マシン本体に専用ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。専用ダストボックスがマシン本体に奥までしっかりとセットされていないと正しい動かないことがあります。

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

投入口	摘要	カットタイプ	定格細断枚数	最大細断枚数
用紙・カード 挿入口	A4コピー用紙 (64g/m ²)	マイクロカット 2×12mm	3枚	4枚
	カード類		1枚	1枚

※紙質や湿度などにより細断枚数は異なります。

※用紙投入口(A4サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。二つ折り/1枚=2枚)



注意

投入口を間違えて投入しないでください。

■故障やケガをすることがあります。




警告

投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き込まれないようにしてください。


■感電やケガをすることがあります。もしも引き込まれそうになった場合は、逆回転させるなどして取除いてください。

使用方法


1.モード切替スイッチが【停止】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に正しく差し込んでください。

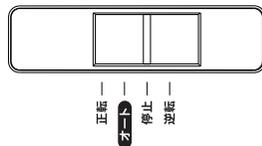


2.モード切替スイッチを【オート】もしくは【正転】モードに設定してください。ペーパー・カードを中央のオートスタートスイッチを押すように挿入口に挿入してください。【オート】の場合は細断後、自動的にカッターが停止します。

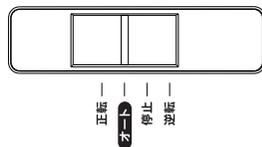

3.終了後は必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してください。

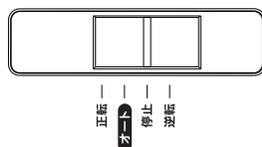

オートスタートスイッチ

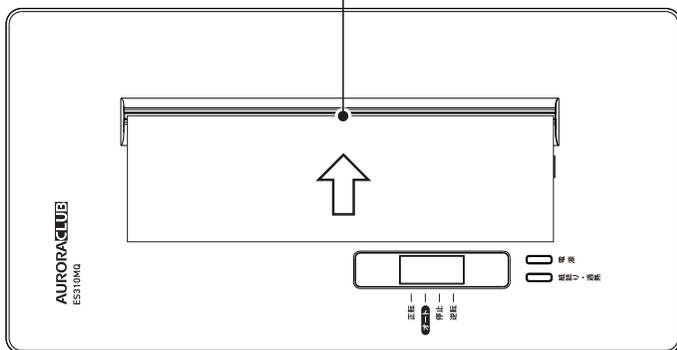

10分以下
A4コピー用紙
最大4枚まで




注意

- ・ペーパー・カードは挿入口の中央奥にあるオートスタートスイッチを押すようにして、まっすぐ挿入してください。
- ・短辺(220mm)までのA4サイズのペーパーはそのまま挿入できます。大きいサイズのペーパーは挿入できるサイズに折ってください。
- ・一度に細断できる枚数は、A4サイズの普通紙(コピー用紙)最大4枚までです。
- ・10分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。

紙詰りが起きた時

ご使用状況により紙詰りが起きると、紙詰りの警告LEDランプ(オレンジランプ)が点灯し、カッターの回転が止まります。

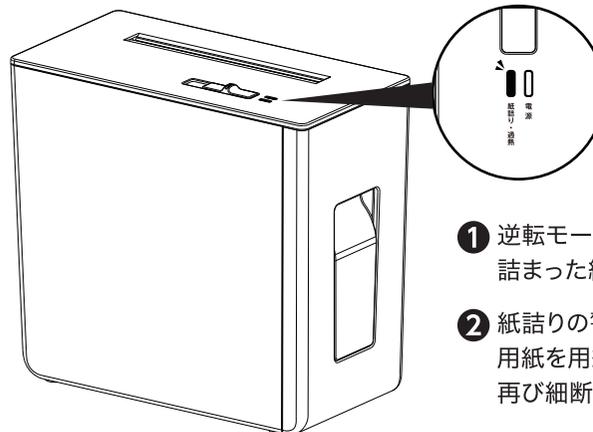

- ① 逆転モードに切り替え、詰まった紙を引き出します。
- ② 紙詰りの警告LEDが消灯したら、用紙を用紙投入口に入れて再び細断を開始してください。



注意

- 頻繁に正回転・逆回転を繰り返さないでください。
 - 紙詰りを起こしたままの状態では放置しないでください。
- ※モーターに負担がかかり、故障の原因になります。

ゴミの処理方法

【ペーパーを裁断する場合】

ゴミを捨てるときは

モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、電源プラグをコンセントから抜きます。
専用ダストボックスからマシン本体を外し、安定した場所に置いてください。
専用ダストボックス本体を立てかけたり、逆さに置いたりしないでください。

ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、ダストウィンドウのをぞき、専用ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

【カードを裁断する場合】

ゴミを捨てるときは

モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、電源プラグをコンセントから抜きます。
専用ダストボックスを手前に引き出してください。
(裁断面で手をこすってしまうとけがをする原因になりますので取り出す際は注意してください。)

ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、専用ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

(シュレッダーで処理したカードは、お住まいの自治体のゴミ分別方法に従って捨ててください。)

MEMO

オートカットオフ機能

【オート】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、ペーパー又はカードがかみこんだ状態になると、モーター保護のためオーバーヒート機能が作動してモーターが自動的に停止します。

10分以上連続運転をしてモーターが停止したときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、そのままにしてください。

約45分後には、再び使用することができます。


ペーパー又はカードがかみこんだ状態で停止した場合は、モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定してカッターを逆転動作させ、ペーパー又はカードを取り除いてからモード切替スイッチを【オート】モードに戻して使用しなおしてください。

お手入れ方法

- マシン本体や専用ダストボックスが汚れたときは、柔らかい布でから拭きしてください。
お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。
分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- 電源コードは柔らかい布でから拭きしてください。
濡れた布で拭きますと火災・感電の恐れがあります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
清掃のためなどに、挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。
シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。

シュレッダーの逆流詰まりを防ぐため細断の最中に下記を行うようにしてください。

- シュレッダーされた細断くずは専用ダストボックスに山の形状で積み上げられます。
そのまま続けてしまうと逆流詰まりの原因となってしまうため専用ダストボックスの細断くず容量が半分以上の場合は定期的に専用ダストボックスを揺らすなどして細断くずを平らにしてください。
- 紙を重ねて投入口に投下した場合はシュレッダー本体裏部の刃に細断くずが貯まりやすくなりシュレッダーの逆流詰まりの原因となってしまうため定期的に紙を1枚で投下して細断くず貯まりを解消させてください。

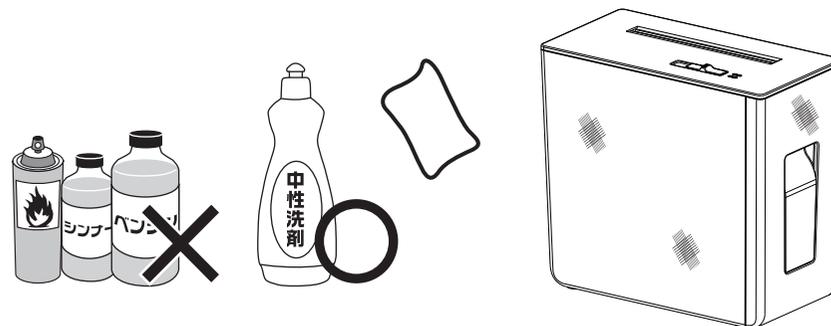

⚠ 注意

必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ■ モード切替スイッチが【停止】になっていませんか？ モード切替スイッチを【オート】か【正転】に設定してください。 ■ ペーパーをまっすぐに挿入口に挿入していますか？ ペーパーを挿入口中央奥にあるセンサーが感知できるようにまっすぐに挿入してください。 ■ ペーパー詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパーを取り除いてください。
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【オート】か【正転】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。 連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約45分間そのままにすると再び使用することができます。 ■ ペーパーがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させペーパーを取り除いてください。
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ ペーパーを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に細断できる適正枚数は、A4コピー用紙最大4枚までです。 モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて細断してください。 ■ 挿入口の幅より大きなペーパーを挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて細断してください。 ■ ペーパーを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて細断してください。

現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ■ モード切替スイッチが【停止】になっていませんか？ モード切替スイッチを【オート】か【正転】に設定してください。 ■ カードを縦向きでまっすぐに挿入口に挿入していますか？ カードを挿入口中央奥にあるセンサーが感知できるように縦向きでまっすぐに挿入してください。 ■ カード詰まりを起こしていませんか？ かみこんだカードを取り除いてください。
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【オート】か【正転】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、カードがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。 連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約45分間そのままにすると再び使用することができます。 ■ カードがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させ、カードを取り除いてください。
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ カードを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に細断できる適正枚数は、カード1枚までです。 モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてカードを取り除き、適量に分けて細断してください。 ■ カードを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてカードを取り除き、縦方向でまっすぐにして細断してください。

仕様

細断物	A4コピー用紙・カード
細断形状	コピー用紙・カード:2×12mm マイクロカット
挿入口幅	220mm
定格裁断枚数※1	A4用紙:3枚、カード:1枚
最大裁断枚数	A4用紙:4枚、カード:1枚
細断速度	約2.0m/分
連続運転時間	約10分 ※45分休止後再運転可
モーターの音量	約45dB
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	130W
ダストボックス容量	約10L
本体サイズ・重量	W175×D345×H315mm・約4.9kg

※1:連続運転時間内において連続して同時に細断できる枚数。
 ※紙質や湿度などにより細断枚数は異なります。
 ※仕様の数値は、使用条件により変化する場合がございます。

修理およびアフターサービス

- 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。記入事項と保証規定をご確認の上保存してください。
- 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
- 修理のときに一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には修理せずに同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店またはオーロラ技術サポート相談室にお問い合わせください。

技術サポート相談室 オーロラジャパン株式会社
 商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 **03-3369-6174**

(午前 9:30 ~ 12:00 午後 13:00 ~ 17:00) (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)
 ※お問い合わせ窓口の受付時間は変更となる場合がございます。最新の情報は、弊社公式ホームページをご確認ください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、弊社所定の方法無償修理、または同等品と交換させていただきます。保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも、次のような場合は有償修理になります。
 - ①誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ②火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④お客様による輸送・移動中の衝撃による故障
 - ⑤渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合
 - ⑥使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑦保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名)の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生した書類やデータなどの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は人命に関わる設備や機械、および高度な信頼性を必要とする設備や機械・システムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使われ、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
 お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証いたします。
 お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証いたしかねますので予めご了承ください。

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
お買い上げ 年 月 日	年 月 日	商品名/超静音パーソナルシュレッダー	型番/ES310MQ
※●お客様	ご住所	□□□-□□□□	
	電話	()	
	お名前		
※●販売店	住所・店名・電話		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			

輸入販売元
オーロラジャパン株式会社
 東京都新宿区西新宿8-12-1
 MADE IN CHINA